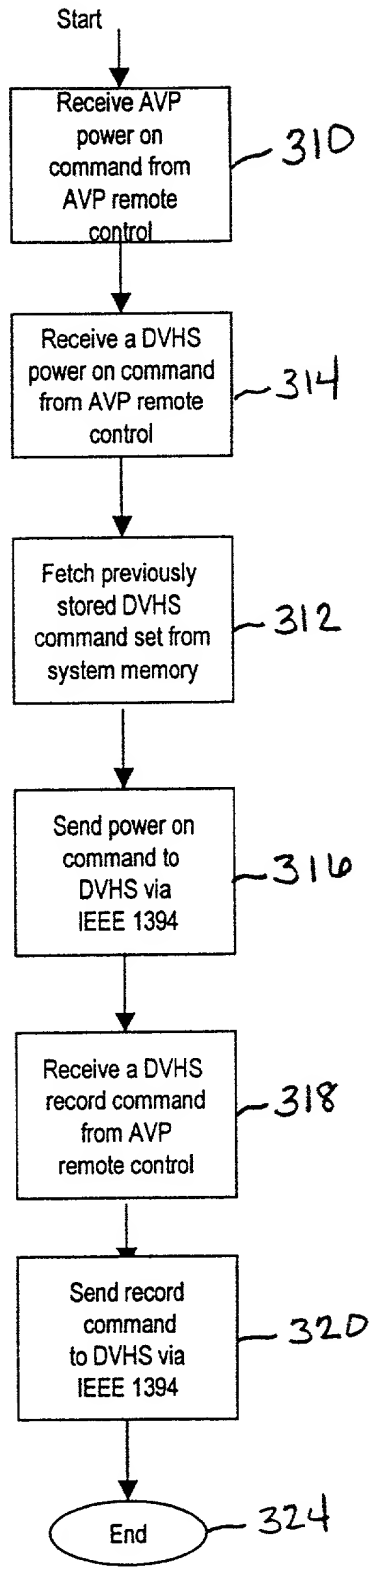
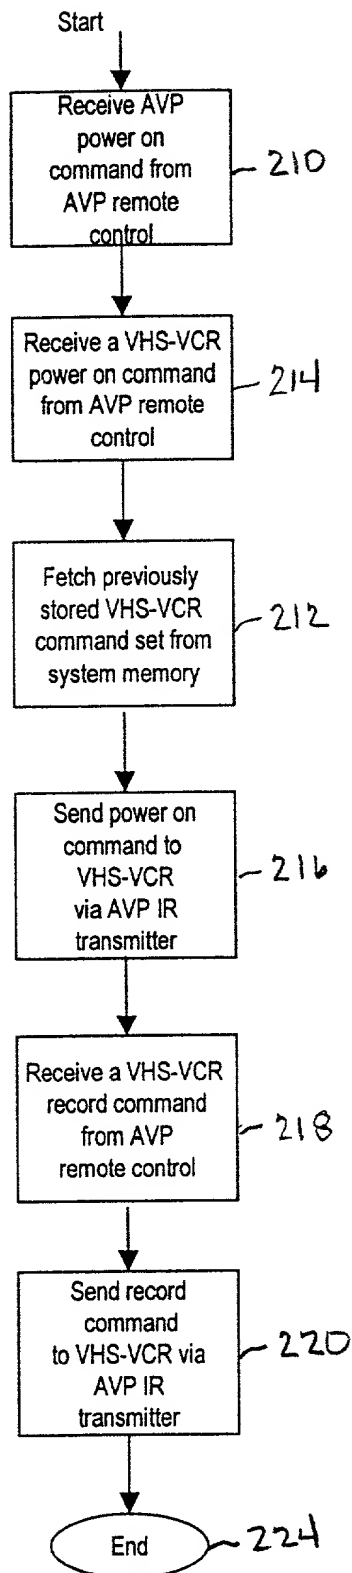


FIG. 1




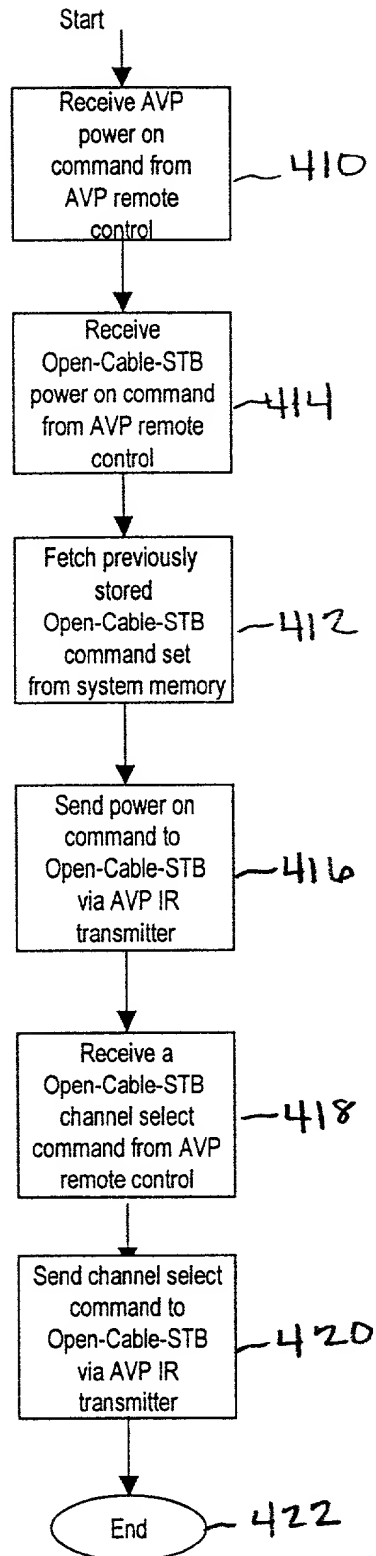


FIG. 4

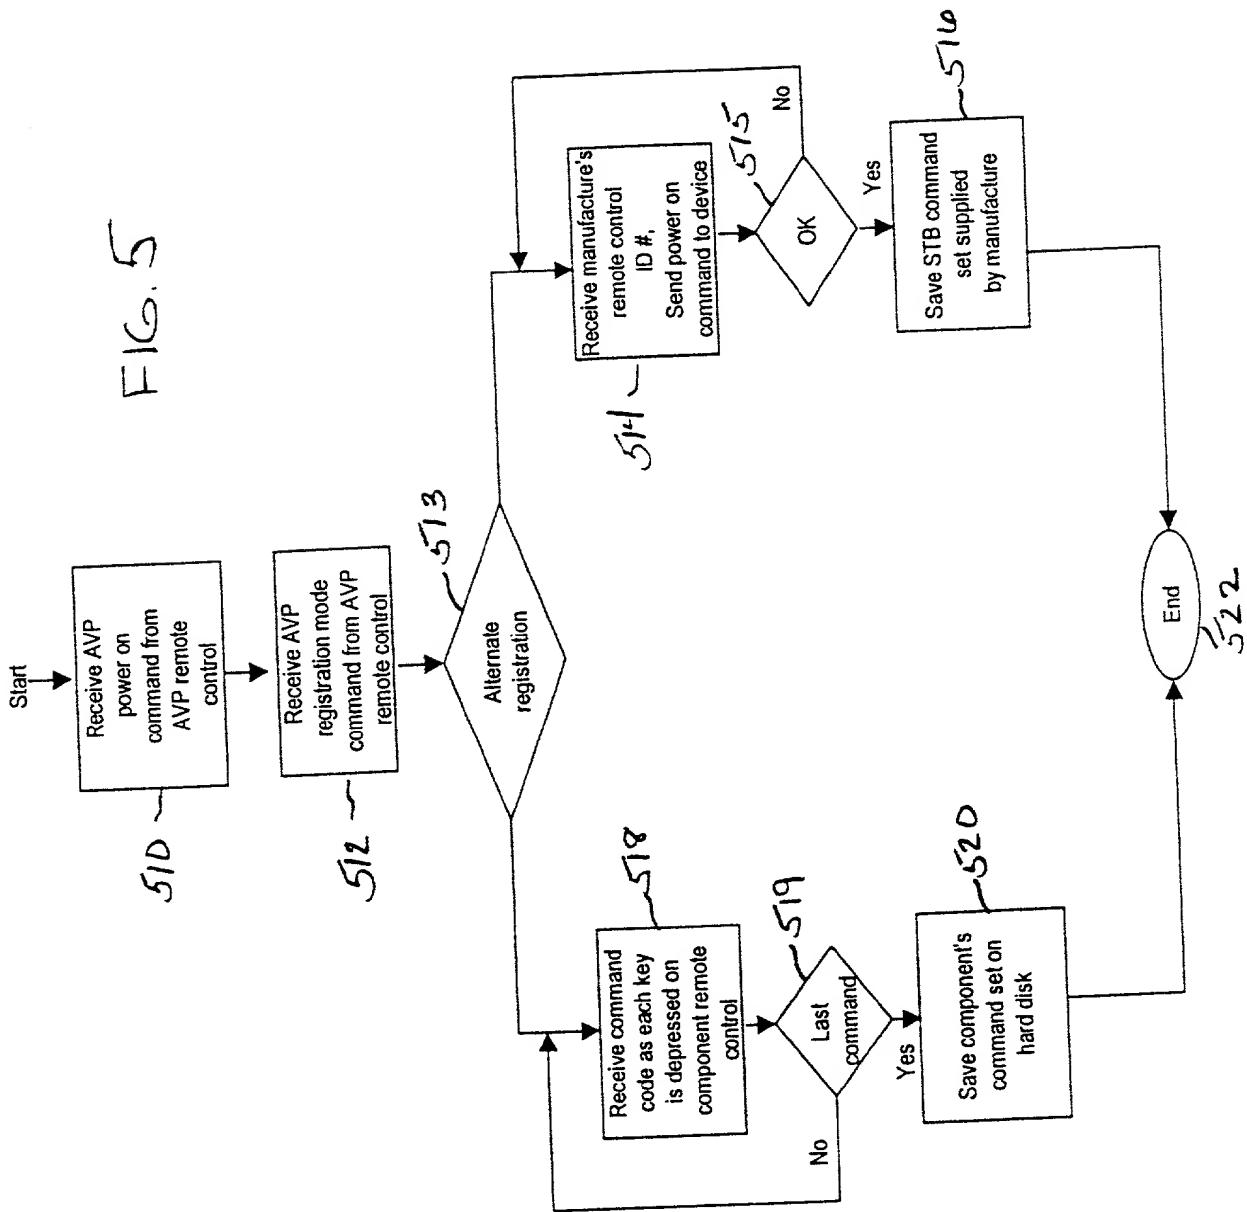

MAIN MENU		
DVHS 1	OPEN CABLE 2	HD-DSS 3
TV TUNER 4	VHS-VCR 5	COMPUTER DISPLAY 6
TV MONITOR 7	STEREO 8	REGISTRATION 9

FIG. 6

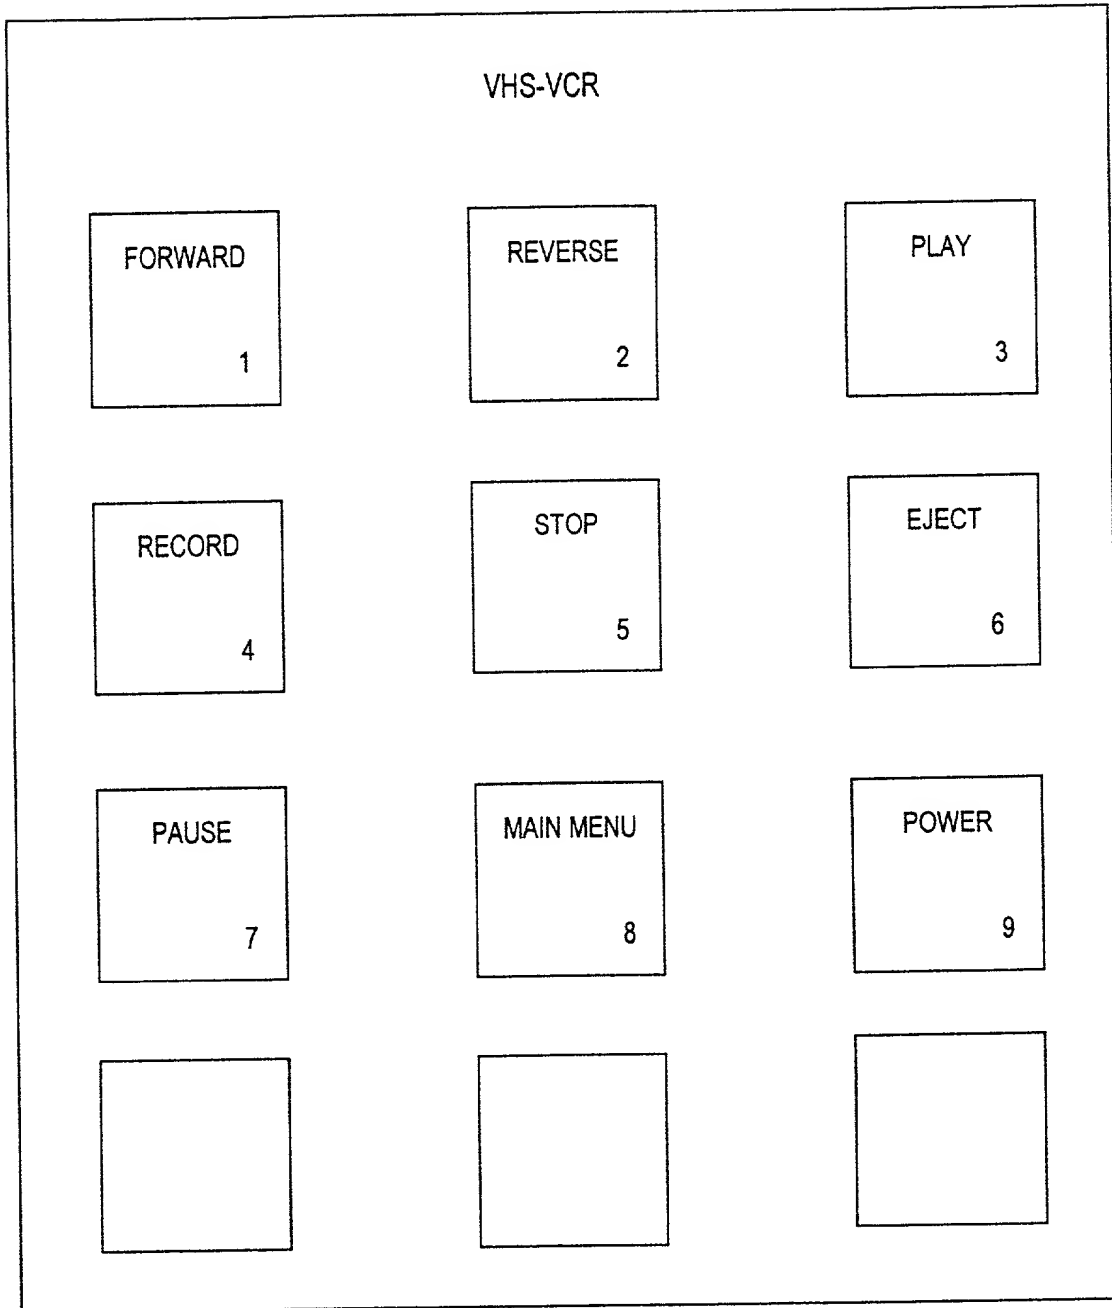


FIG. 7

DVHS

FORWARD

1

REVERSE

2

PLAY

3

RECORD

4

STOP

5

EJECT

6

PAUSE

7

MAIN MENU

8

POWER

9

FIG. 8

OPEN CABLE

CATV

1

INTERNET

2

VOICE IP

3

TELEPHONE

4

CHN



5

VOL



7

CHN



6

VOL



8

MUTE

KEY PAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ENTER

FIG 9



# REGISTRATION

AV Device ID

1

LEARN MODE

2

NAME

NUMBER

FUNCTION

XYZ

123

STOP

PLAY

FORWARD

.

.

.

.

.

.

.

.

ABC

456

.

MORE

3

SAVE

4

FIG. 1D